



Deltabit Gatekeeper ohjausyksikön asennus ja kytkentä

Ovilukijan ohjausyksikkö asennetaan oven sisäpuolelle, lähelle ovea. Valitse sijoituspaikka siten, että siihen voidaan helposti liittää ovilukija, sähkölukko sekä virransyöttö.

Asennusohjeet

1. Jännitesyöttö

Syötä 24 VDC / 1 A. Liitä (+) punaiseen ja (–) mustaan johtimeen.

2. Lukon ohjausreleet (2 kpl)

Kierrätä lukon ohjausmaa releen 1 tai releen 2 kautta. Releet ovat potentiaalivapaita (jännitteettömiä) ja NO-tyyppisiä (normaalisti auki).

3. Ovilukijan johtojen kytkentä ohjausyksikköön (kytkentäkuvan kohta 3)

- Maa (–) GND-liitäntään.
- A/TX- ja B/RX-liittimet
kytkentäkuvan mukaisesti.
- Mikäli lukijoita on kaksi, molemmat liitetään samaan ohjausyksikön liittimeen.

4. Ovilukijan johtojen kytkentä lukijan liittimeen (kytkentäkuvan kohta 4)

- +24 VDC otetaan suoraan ohjausyksikön jännitesyötöstä.
- B/RX, A/TX ja GND kytketään kytkentäkuvan mukaisesti.

5. Ovilukijan liittimen asennus lukijaan (kytkentäkuvan kohta 5)

Kun johdot on kytketty liittimeen, aseta liitin ovilukijaan kytkentäkuvan osoittamalla tavalla.



6. Tilatietojen liittäminen

Tilatietoja on neljä ja niillä on yhteinen maa (GND). Tilatiedot kytketään tarpeen mukaan liitäntöjen (1, 2, 3, 4) ja maan (GND) välille.

7. Laitteen kytkeminen internetiin

Kytke verkkokaapeli virtaliittimen alapuolella sijaitsevaan RJ-45-liitäntään, joka on yhteydessä internetiin.

Ja näin ohjausyksikkö, ovilukija ja sähkölukko ovat valmiita käyttöön.

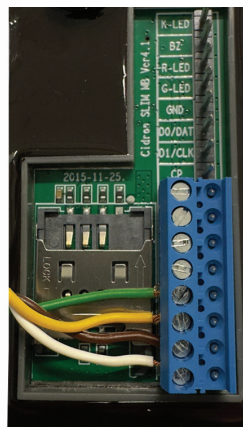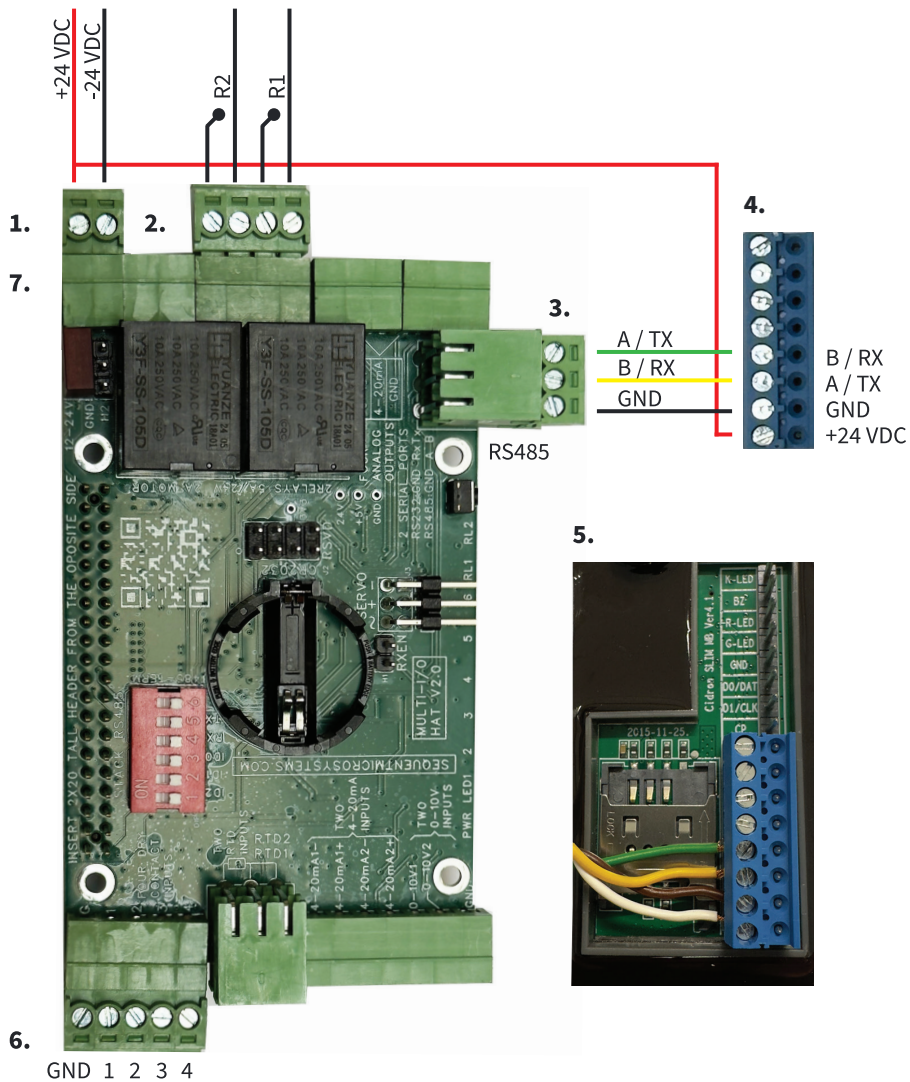

deltabit[■]

tuki@deltabit.fi
010 835 8500